

Беспроводная система вызова в форме часов для пожилых людей


I Характеристики

Беспроводная система вызова в форме часов предназначена для использования пожилыми людьми или в госпиталях, обеспечивающих услугу вызова. Система включает один передатчик и один приемник в форме часов. Если вам нужна данная услуга, просто нажмите кнопку «ВЫЗОВ», приемник получит вызов, и в ближайшее время услуга будет выполнена.

II Технические данные

1. Рабочее напряжение: передатчик: DC12В (аккумулятор 23A12В); приемник: DC3,7В (литиево-ионный аккумулятор)
2. Рабочий ток: передатчик: $\leq 23\text{mA}$; приемник: $\leq 125\text{mA}$
3. Ток в холостом режиме: передатчик: $\leq 16\mu\text{A}$; приемник: $\leq 800\mu\text{A}$
4. Рабочая частота: 315/433,92МГц
5. Чувствительность: -108дБм
6. Расстояние дистанционного управления: 120м (на открытой территории)

III Диаграмма функций

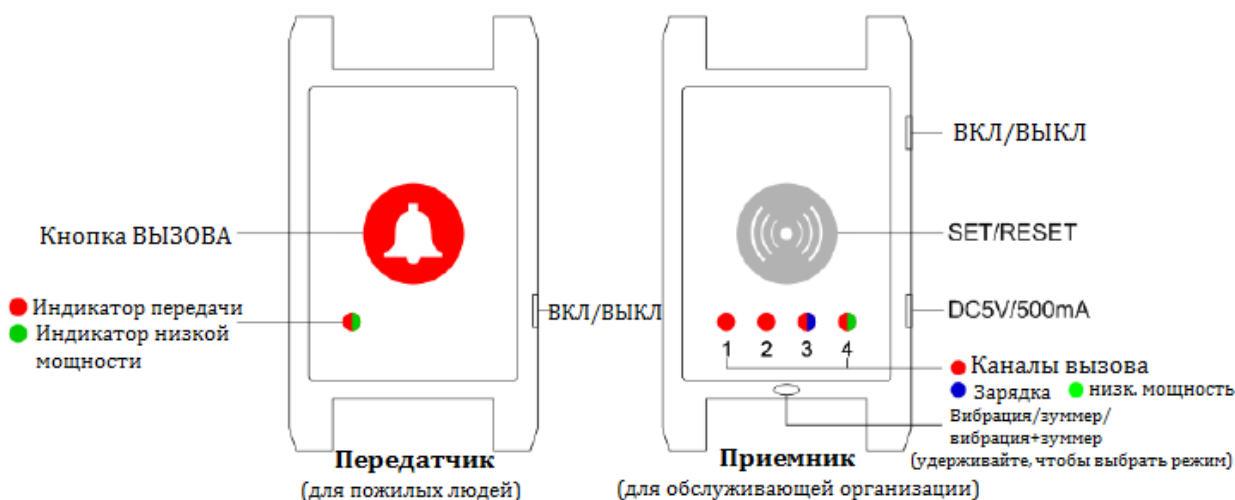

IV Сопряжение

Включите часы-передатчик и приемник, чтобы осуществить сопряжение согласно инструкции ниже.

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" на приемнике в течение 3 секунд, пока он не войдет в состояние сопряжения, после чего загорится светодиодный индикатор канала 1. В течение следующих 5 секунд удерживайте кнопку «ВЫЗОВ» на передатчике, после чего светодиодный индикатор канала 1 мигнет дважды, показывая, что сопряжение завершено. Нажмите кнопку "SET", чтобы снова сбросить статус сопряжения.

Когда устройство находится в процессе сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку "SET" в течение 3 секунд снова. Устройство перейдет на следующий канал, чтобы завершить сопряжение со всеми 4 каналами.

Удаление:

Нажмите кнопку "SET" на приемнике и удерживайте в течение 10 секунд. Загорится светодиодный индикатор №1 (3 секунды) и погаснет (10 секунд). Все сопряженные передатчики будут удалены.

Всего доступны 4 канала, к каждому из которых можно подсоединить 5 передатчиков.

V Индикация низкой мощности

Если напряжение будет ниже 3,3В, загорится индикатор низкой мощности. Пожалуйста, сразу зарядите аккумулятор.

VI Зарядка

Подключите устройство к источнику питания DC5В. Загорится синий индикатор, который автоматически погаснет, когда зарядка будет завершена.

VII Сброс

Когда работа завершена, нажмите кнопку "SET/RESET", чтобы сбросить информацию о вызове.

Приемник войдет в режим ненагруженного резерва.

VIII Комплект поставки

Наименование	Количество	Наименование	Количество
Приемник	1 шт	Передатчик	1 шт
Аккумулятор	1 шт	Бумажная карта	1 шт
Пластиковая упаковка	1 набор		

IX FAQ

Проблема	Анализ	Решение
Нет ответа во время включения	Силовой модуль неисправен	Замените модуль
Короткое расстояние передачи	Низкий заряд аккумулятора	Замените аккумулятор в передатчике
Не удастся сопряжение передатчика и приемника	Разная частота	Подберите подходящий передатчик